
# **BLUEDOT**®

### **7インチワイドTFTモニター** ポータブルDVDプレーヤー BDP-1726

### 取扱説明書

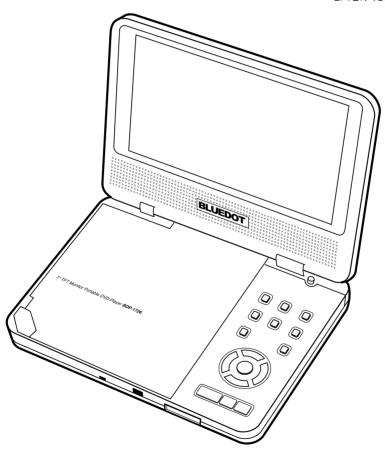

### はじめに

弊社ポータブルDVDプレーヤーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 はじめに、この取扱説明書と保証書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。 また、お読みになった後はいつでも見られるよう、大切に保管してください。

#### 本機の特徴

#### 1. 美しい映像と音声を再現

7インチで800×480×3(RGB)=115万画素の高精細なTFT液晶パネルを採用し、高画質な映像はもちろん、字幕まで美しく表現することができます。

#### 2. LEDバックライト搭載で連続再生約5時間

従来よりも消費電力の少ないLEDバックライトを採用。約5時間の連続再生が可能なので \*、2本目の映画を観ているときでも、バッテリー切れを気にする必要がありません。

\* 連続再生時間は参考値です。使用環境により変動する場合があります。

#### 3. SDHCメモリーカードの再生に対応

従来のSDメモリーカードだけでなく、大容量なSDHCメモリーカードに記録されたDivX\*ファイルやMP3ファイル、JPEGファイルなどを再生することができます。\*

- \* DivXの正式認証を取得。DivXビデオの通常再生に対応しています。
- \* メモリーカードの製造メーカーや容量、記録の状態によっては再生できない場合があります。

#### 4. CPRM対応ディスクの再生に対応

デジタル放送を録画したCPRM対応ディスクの再生に対応。\*レコーダーで録りためたテレビ番組を、 移動中や旅先、通勤通学や待ち合わせなどの空き時間を使ってお楽しみいただくことができます。

- \* 読み込みにかかる時間や動作音が大きくなることがありますが、故障ではありません。
- \*2層式ディスク(DVD-R DL)の再生はサポートしていません。

#### 5. CMスキップ機能を搭載

テレビ番組を録画したディスクの再生中に便利なCMスキップ(27秒スキップ)ボタンを、本体とリモコンの両方に搭載。すき間の時間をより効率的にお楽しみいただくことができます。

\* CMスキップは、DVDビデオおよびVRモードで記録されたDVD(CPRM対応ディスクを含む)に対応。 DivXファイルなどを記録したデータディスクではサポートしていません。

#### 6. さまざまな便利機能を搭載

本に『しおり』をはさむように、今まで観ていたシーンを覚えてくれるレジューム機能を搭載。再び電源を入れたとき、前回の続きから映像をお楽しみいただくことができます。\*

また、画面を拡大/縮小するズーム機能や、特定のシーンを探すことができるタイムサーチ機能ほか、 ブックマーク再生、プログラム再生、ABリピート再生など、さまざまな機能をご活用いただけます。

\* レジュームは、DVDビデオおよびVRモードで記録されたDVD(CPRM対応ディスクを含む)に対応。 DivXファイルなどを記録したデータディスクではサポートしていません。

## もくじ

はじめに......2

・充電バッテリーパック

本機の特徴	2	ズーム再生	22
もくじ	3	数字ボタンで直接選択する	22
安全にお使いいただくために	4	消音(ミュート)にする	
お使いになる前に	7	OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)を	
各部の名前		使った操作	23
本体	9	基本操作	23
リモコン			24
外部機器と接続するとき		チャプターを選ぶ	
テレビに接続する		音声(オーディオ)を選ぶ	25
テレビとオーディオアンプ、またはAVアン		字幕(サブタイトル)を選ぶ	
に接続する		リピート再生(繰り返し)	
外部の映像を本機で再生する	12	CDのトラックを選ぶ	
電源の準備	13	音声出力モードを選ぶ	27
電源の接続		CDのリピート再生	
バッテリーパックを充電する	14	初期設定を変更する	
リモコンの使いかた		設定内容の説明	
基本的な使いかた		全般設定を行う	
いろいろな再生をする		オーディオの設定を行う	31
字幕(サブタイトル)を切り換える		基本設定を行う	
音声(オーディオ)を切り換える	17	パスワードモードの設定を行う	
スロー再生(低速再生)	17	パスワードを変更する	
サーチ(高速再生)	17	DivX/MP3/JPEGファイルを再生する	
スキップ(飛び越し)	17	準備	34
CMスキップ	18	メニュー画面から選んで再生する	35
リピート再生(繰り返し)	18	いろいろな再生	
ABリピート再生	18	JPEGファイルのいろいろな再生	36
レジューム再生	18	液晶画面を調節する	38
タイムサーチ機能	19	故障と思われる症状ですが	39
ブックマーク再生		技術仕様	40
順不同に再生する	20	著作権について	41
プログラム再生	21		
付属品			
本機には、下記の付属品が同梱されています	す。		
梱包を開けて、すべての付属品があるか点を	倹してく	ださい。	
・オーディオ・ビデオコード 1		・カーバッテリーアダプター 1	
リモコン 1		・ステレオイヤホン 1	
・ACアダプター 1		·取扱説明書 1	

DVDのメニュー再生......22

·保証書

1

### 安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この「安全にお使いいただくために |をよくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。



**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意** 人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



記号は、禁止される行為を表しています。

0

記号は、行わなければならないことを表しています。


### ⚠ 警告

# プラグを

#### 異常な状態が見つかったら

煙が出たり、変なにおいや音がするなどの 異常が見つかった場合は、すぐに本体の電源を切り、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。その後、弊社サポートセンターに修理をご依頼ください。 お客様による修理は危険ですので、絶対

におやめください。



指定以外のものを使用すると、火災や破損の原因となります。



付属のACアダプターはAC100~ 240V、50/60Hz以外の電源で使用 しない。

指定以外の電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

また、海外での使用で故障した場合は、保証対象外となります。



付属のカーアダプターはDC12V 以外の電圧で使用しない。

埜ι⊦

指定以外の電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



#### バッテリーパックは指定の方法で 充電する。

間違った方法で充電すると、火災や破損、 液漏れの原因となります。



## バッテリーパックを加熱したり分解したりしない。

禁止

破損や液漏れをして、火災やけが、やけど の原因となります。



#### 電源コードは正しく抜き差しする。

- 濡れた手で抜き差しをしない。
- 電源プラグを持って抜き差しし、コードは引っ張らない。
- ・ ほこりや汚れを付けたまま使用しない。 火災や感電の原因となります。



#### 電源コードを傷つけない。

- ・加工したり、傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしない。
- 上に重いものを載せない。
- ステープルなどでとめない。
- ・ 熱器具に近付けたり、加熱したりしない。 コードが破損すると、火災や感電の原因となります。

### ⚠ 警告



#### 電源プラグはしっかり差し込む。

根元まで確実に差し込まないと、火災や感電の原因となります。



#### レーザー光線は絶対にのぞかない。

ディスクの読み取りには、レーザー光線を使用しています。本体ケースを開けたり、本書の記載によらない操作を行って、レーザー光線を直接のぞかないでください。 視力障害の原因になる場合があります。



#### 次のような場所には置かない。

- ぐらついた台の上や傾いところなど、不 安定な場所。
- ・風呂場など、湿気やほこりの多い場所。
- ・加湿器のそばなど、煙や湯気が出る場所。
- 窓を閉めきった車の中、ダッシュボード の上や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所。
- ・ 花瓶やコップのそばなど、水がかかりや すい場所。

本体が落下して破損したり、熱や水滴による破損や火災、感電の原因となります。



#### 内部に異物や水などを入れない。

本体やACアダプターなどの内部に、金属類や燃えやすいものを入れたり、液体をこぼしたりしないでください。

火災や感電の原因となります。



#### 落下した機器は使わない

落としたり強い衝撃を与えたりして本体が 破損した場合は、まず本体の電源を切り、 ACアダプターをコンセントから抜いてく ださい。その後、弊社サポートセンターま でご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



#### 分解や改造はしない。

内部の部品に直接触れると、火災や感電、けがの原因となります。

また、弊社で責任を負うことができず、保 証対象外となります。



#### 運転中は絶対に使用しない。

車や自転車、オートバイなどを運転しながらの視聴は、絶対におやめください。 また、運転手以外の方が視聴する場合は、 運転の妨げとならないよう、音量などに注意してください。

重大な交通事故の原因となります。



#### 乳幼児の手の届かない場所に置く。

本体の開閉時に指を挟んでけがをしたり、ボタン電池などの部品を飲み込んで窒息したり中毒になる恐れがあります。 万一何かを飲み込んでしまった場合は、す

万一何かを飲み込んでしまった場合は、す ぐに医師に相談してください。



#### ひざの上で長時間使用しない。

本体の底面が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となります。



#### 布や布団で覆わない。

本体やACアダプターなどを、布や布団で 覆ったり、包んだりしないでください。 熱がこもると、ケースの変形や火災の原因 となります。



#### 雷が鳴り始めたら

本体や電源プラグには触れないでください。

感電の原因となります。

### **注意**



## 長期間ご使用にならないときは電源プラグを抜く。

プラグを 抜く

旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のためにACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーパックを取り外してください。



#### お手入れのときは電源プラグを 抜く。

プラグを 抜く

感電や破損の原因となります。

移動するときは全ての接続を
外す。

ACアダプターやオーディオ・ビデオコードなどを外してから移動してください。 コードが破損すると、火災や感電の原因となります。



#### 機器の上に重いものを載せない。

機器の上に重いものを載せないでくだ さい。

また、機器の上に乗らないでください。 破損やけがの原因となります。

ボタン電池は指定のものを使用する。

リモコンの電池は必ず「CR2025」を使用してください。また、+極と-極の向きに注意して、正しく交換してください。 火災や破損、液漏れの原因となります。

### 0

## ディスクは回転が完全に止まって から取り外す。

けがの原因となります。 また、ディスクが傷つく恐れがあります。



## 破損や変形したディスクは使用しない。

禁止

本体を傷つけたり、本体内部に破片が飛び散ったりする恐れがあります。また、ディスクをさらに傷つける恐れがあります。

#### 音量は徐々に大きくする。

電源を入れるときや外部機器と接続するとき、ヘッドホンを抜き差しするときは、あらかじめ音量を最小にしてください。 突然大きな音が出ると、聴力障害の原因となります。



#### 大音量で長時間続けて聞かない。

耳を刺激するような大音量で長時間続けて音を聞くと、聴力障害の原因となります。

ヘッドホンを使用するときは特に注意してください。



#### 映像を長時間続けて見ない。

映像を長時間続けて見ると、視力障害の原因となります。また、目だけでなく体の一部に疲労感や痛みが出る恐れがあります。 そのときは使用を中断して、しばらく休息をとってください。

万一休息しても回復しない場合は、すぐに 医師に相談してください。

#### データの破損について

お客様の取り扱いや、静電気、電気的ノイズ、衝撃、または機器の故障により、ディスクやデータが破損した場合の損害については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### お使いになる前に

#### ディスク使用上の注意

#### ディスクの取り扱い方

- ディスクを汚さないように、再生面には触れないでください。
- ディスクに紙やテープを貼らないでください。
- ディスクに直射日光や熱源を当てないでください。
- ・再生後はディスクケースに保管してください。







ディスクの掃除

#### 結露(露つき)について

本機を寒い場所から温かい場所へ急に移動したり、湿気の多い場所に置いたりすると、湿気がピックアップレンズなどに結露し、故障や再生不良の原因となります。

その場合は、本機の電源を入れずに放置し、結露を蒸発させてからご使用ください。

### ディスクの絵表示について

この説明書では、下のようなマークで使用できる機能を表しています。

再生前に、柔らかくて清潔な布でディスクの中心

マーク	表示
DVD	DVDの機能
(B)	CDの機能

#### 用語の説明

#### タイトル

DVDでは、映画本編と特典映像のように、異なる複数の内容が記録されていることがあります。

このような大きな区分けをタイトルといいます。

#### チャプター

各タイトルでは、一定の時間やシーンなどによって、さらに小さく内容を分けていることがあります。

このような小さな区分けをチャプターといいます。

#### トラック

CDに記録されている各曲のことを、便宜上、トラックということがあります。

#### DVDの構造



#### CDの構造



#### CDDA

音楽CDのことを、他のデータCDなどと区別するためにCDDAということがあります。 ティヒックス

#### DivX

動画圧縮方式の一つで、高画質なまま映像データのファイルサイズを小さくすることができます。

#### MP3

音声圧縮方式の一つで、高音質なまま音楽データのファイルサイズを小さくすることができます。

#### **JPEG**

静止画圧縮方式の一つで、デジタルカメラの写真やインターネット用の画像として、広く使われています。

#### 本機で再生できるメディア

下の表のメディアが再生できます。

種類	メディア	ロゴ	内容	サイズ
	DVD	DVD	料本	12cm
DVDビデオ	DVD	VIDEO	動画	8cm
DVD-VR	DVD		動画	12cm
(VRモード)	/Rモード)		到 回	8cm
	. =>	☐COMPACT		12cm
CDDA	オーディオCD	DIGITAL AUDIO	音楽	8cm
VCD	ビデオCD	COMPACT COMPACT		12cm
(SVCD)	(スーパービデオCD)	DIGITAL VIDEO	動画	8cm
DivX	データDVD/データCD/メモリーカード	HOME THEATER  CERTIFIED  VIDEO	動画	
MP3	データDVD/データCD/メモリーカード		音楽	
JPEG	データDVD/データCD/メモリーカード		画像	

◆ 本機では、DVD-R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RW、SD/SDHCメモリーカードを再生をすることができます。

#### 次のメディアは本機では再生できません

- ※ ブルーレイ、HD DVD、DVDオーディオ、DVD-RAMなどのディスクには対応していません。
- ※ AVCHD方式やAVCREC方式、HD Rec方式で記録されたディスクには対応していません。
- ※ レコーダーで録画したDVDで、ファイナライズされていないディスクには対応していません。
- ※ パケットライト方式で記録されたデータディスクには対応していません。
- ※ microSD/miniSDメモリーカードをお使いいただくときは、市販の変換アダプターが別途必要です。
- ※ 記録された環境や記録状態、メディアの製造メーカーなどによっては再生できない場合があります。

#### 本機で再生できるリージョンコード(地域番号)

DVDビデオ及びDVD再生機器には、地域ごとに割り当てられたリージョンコードが記録されています。 市販のDVDビデオは、DVD再生機器のリージョンコードと一致していないと再生できません。 日本国内のリージョンコードは "2" です。


本機のリージョンコードも "2" に設定されており、DVDのケースなどに右のマークのあるディスクが再生できます。





※ リージョン "ALL" はリージョン "0" と表現されていることがあります。

#### 本体

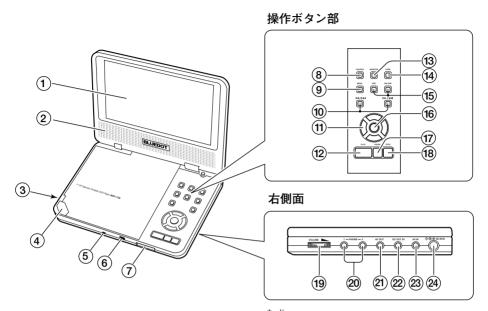


- ① TFTカラー LCD 画面表示部
- ② スピーカー
- ③ POWER(電源) ON/OFFスイッチ
- (4) **PUSH OPEN**ボタン
- (5) **POWER ON** (電源) / **CHG** (充電) 表示
- ⑥ リモコン受光部
- ⑦ メモリーカードスロット
- ® SOURCEボタン
- ⑨ MENUボタン
- ⑩ ►►/►►I(サーチ/スキップ)ボタン\*◄◄/I◄◄(サーチ/スキップ)ボタン\*
- ① 上/下/左/右方向ボタン
- ① ► PLAY (再生) ボタン
- 13 MONITORボタン

- (i) CARDボタン
- ⑤ OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)ボタンCM SKIP(CMスキップ)ボタン
- 16 ENTER(確定)ボタン
- ⑦ PAUSE(一時停止)ボタン
- ® STOP(停止)ボタン
- (19 VOLUME(音量) 調節ダイヤル
- ② PHONE(ヘッドホン端子)ヘッドホンは2本接続できます。ヘッドホンを接続すると本機のスピーカーからは音がでなくなります。
- ② AV OUT (AV出力)端子
- ② DC OUT 5V 端子
- ② AV ĬŃ (AV入力)端子
- 24 DC IN 9V端子

<sup>\*</sup>通常どおり短く押すとサーチ(高速再生)、1秒以上長く押すとスキップ(飛び越し)として機能します。


#### リモコン

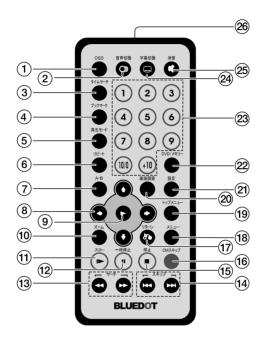

- ① **OSD**(オン·スクリーン·ディスプレイ)ボタン
- ② 音声切換ボタン
- ③ **タイムサーチ**ボタン
- ④ **ブックマーク**ボタン
- ⑤ 再生モードボタン
- ⑥ **リピート**ボタン
- ⑦ **A-B** リピートボタン
- ⑧ 上/下/左/右方向ボタン
- ⑨ 再生(▶)ボタン
- ⑩ **ズーム**ボタン
- ① **スロー(I►)**ボタン
- ⑩ 一時停止(Ⅲ)ボタン
- ① サーチ(◄◄/▶▶)ボタン


- ④ スキップ(I◄◄/▶►I)ボタン
- ⑮ 停止(■)ボタン
- 16 CMスキップボタン
- (f) **リターン**ボタン
- 18 メニューボタン
- 19 トップメニューボタン
- ② 画面調節ボタン
- ② 設定ボタン
- ② DVD/メモリーボタン
- ② **数字**ボタン
- ② 字幕切換ボタン
- ② **消音**ボタン
- 26 送信部

#### テレビに接続する

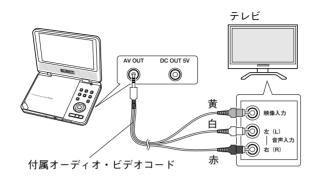


- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードを接続するときに雑音が出ることがありますので、テレビの音量(ボリュー ム)を最小にしてください。
- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードのミニプラグを本機のAV ÓÚT端子に、赤白黄のピンプラグをそれぞれ対 応するテレビの入力端子に接続します。
- ◆ バッテリーパックでご使用のときは、本機の液晶画面を閉じて節電することで、より長く連続再生するこ とができます。

#### テレビとオーディオアンプ、またはAVアンプに接続する

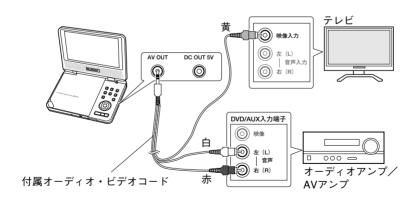

- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードを接続するときに雑音が出ることがありますので、テレビの音量(ボリュー ム)を最小にしてください。
- ▶ 付属オーディオ・ビデオコードのミニプラグを本機のAV ÓÚT端子に、赤白のピンプラグをアンプの音声 入力端子に、黄のピンプラグをテレビの映像入力端子に接続します。
- ◆ バッテリーパックでご使用のときは、本機の液晶画面を閉じて節電することで、より長く連続再生するこ とができます。

#### 外部の映像を本機で再生する

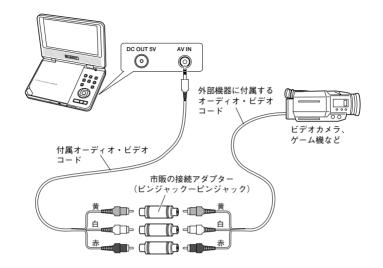

- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードのミニプラグを本機のAV IN端子に接続します。
- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードと、外部機器に付属するオーディオ・ビデオコードとを、市販の接続アダプターを使って接続します。
- ◆ 外部機器によっては、接続方法が上記と異なる場合があります。詳しくは外部機器の取扱説明書を参照してください。

#### AV IN (AV入力) モードに切り換える

外部機器を再生するときは、SOURCE ボタンでAV IN(AV入力)モードに切り換えてください。 ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。



: AV IN (AV入力)端子に接続した外部機器の映像を本機でご覧になるとき。

② DVD

: 本機の液晶画面でご覧になるとき。


また、AV OUT(AV出力)端子に接続したテレビなどでご覧になるとき。

- ◆ 本機の電源をオンにした直後は、②の状態になっています。 このとき、付属オーディオ・ビデオコードでテレビと接続するだけで、映像をテレビでお楽しみいただけます。
- ◆ 日本国内で販売されているテレビ(TVタイプがNTSCのもの)と接続したときは、本機の液晶画面と テレビの両方で映像をお楽しみいただけます。
- ◆ ボタン操作のとき、信号切換のためにしばらくの間、画面が黒または青になることがありますが、故障ではありません。

### 電源の準備

#### 電源の接続

#### AC電源で使用する、またはカー電源で使用する

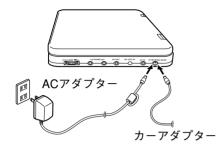


- ◆ 付属のACアダプターまたはカーバッテリーア ダプターを本機のDC IN 9V端子に接続します。
- ◆ 付属のACアダプターは交流100V~240Vに 対応しています。(保証対象は国内での交流 100V使用のみとなります。) また、付属のカーバッテリーアダプターは12V車 専用です。




- 指定の電圧以外では使わないでください。
- ACアダプターやカーバッテリーアダプターを取り外す前に、必ず本機の電源スイッチ をOFF にしてください。

#### 充電バッテリーパックで使用する

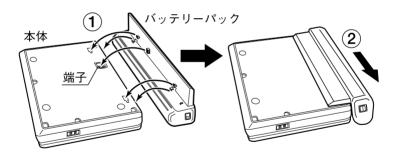


- ◆ はじめに本機の電源をオフにし、ACアダプターは取り外します。
- ① 本体を裏返しにして、バッテリーパックの突起を本体のそれぞれの穴に合わせて入れます。
- ② バッテリーパックを、カチッと音がするまでスライドさせて固定します。
- ◆ 充電池の残りが少なくなると、画面上にローバッテリー表示が出ます。
- ◆ 工場出荷時は付属のバッテリーパックは充電されていません。ご使用の前に14ページの手順にしたがって充電してください。
- ◆ バッテリーパックは、周囲温度5℃から35℃の範囲でご使用ください。





バッテリーパックを使わないときは取り外しておいてください。 バッテリーパックを取り外すときは必ず14ページの手順で取り外してください。 無理に取り外そうとすると破損する恐れがあります。

#### バッテリーパックを充電する

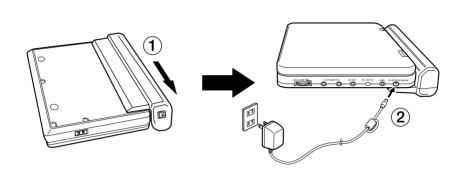

- ◆ はじめに本機の電源をオフにし、ACアダプターは取り外します。
- ① 本体を裏返しにして、バッテリーパックの突起を本体のそれぞれの穴に合わせて入れ、カチッと音がするまでスライドさせて固定します。
- ② ACアダプターのDCコード側を本体の DC IN 9V 端子に接続し、プラグ側をコンセントに差し込みます。
- ◆ 充電が開始して、「**POWER ON/CHG** |表示がオレンジ色に点灯します。
- ◆ 約4.5時間でフル充電になり、表示が消灯します。
- ◆ 充放電回数の目安は約500回です。




- 1. 充電中「POWER ON/CHG」表示が点灯している間はACアダプターを外さないでください。 充電時間は目安であり、外部環境やバッテリーパックの状態などによって変わります。
- 2. 充電中や再生中はバッテリーパックが温かくなりますが、故障ではありません。

#### バッテリーパックの取り外しかた

バッテリーパックが取り付けられているとき は、本体にロックされています。

必ず下記のようにロックレバーを解除して、バッテリーパックを取り外してください。

- ① DC IN 9V 端子からプラグを抜き、底面を上に して、ロックレバーをスライドさせます。
- ② ロックレバーをスライドさせたまま、バッテリー パックを矢印の方向へスライドさせて取り外し ます。

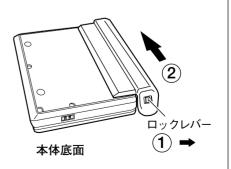



### リモコンの使いかた


#### 雷池を入れる

工場出荷時にはすでに雷池がセットされていますが、放雷しないようにプラスチック製の保護 シートがはさまれています。ご使用の前に保護シートを丁寧に引き出してください。 また、電池を交換するときは、次の手順で交換してください。

#### 1. 雷池ホルダーを外す 2. 雷池を入れ換える 3. 元に戻す

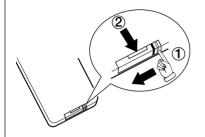






①の部分にツメを掛けて矢印の方向へ押しながら、②の部分にツメを掛けて引き出します。

◆ 電池を交換するときは「リチウム電池 CR2025 |をご使用ください。

### リモコンの操作範囲

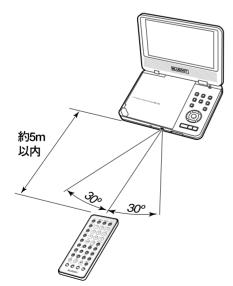

- リモコンは本体のリモコン受光部に向けて、図 の範囲で操作してください。
- ◆ ボタンを押しても動作しにくくなった場合 は、新しい電池と交換してください。電池寿命 は約1年です。
- ▶ リモコンを長期間使用しない場合は、電池を 取り外しておいてください。



リモコン受光部に直射日光が 当たったり、インバーター式の 蛍光灯の近くで使用すると誤動 作をすることがあります。この場 合は位置を変えてください。

ここではリモコン操作を中心に記載してあります。同じ名前のボタンは本体でも同じ操作ができます。

#### ディスクをセットするCDD


1. 電源の準備をする。

13ページを参照して電源の準備をします。

2. 電源スイッチをオンにする。

あらかじめ**VOLUME**調節ダイヤルを最小にしておきます。

3. カバーの手前を持って、カバーを 開ける。



4. PUSH OPENボタンを押して、 ディスクトレイカバーを開ける。



5. ディスクをセットする。

ディスクのラベル面を上にして、中心軸にカチッとおさまるようにセットします。



6. ディスクトレイカバーを閉める。

ディスクトレイカバーの手前を押して、カチッとロックするまでしっかり閉めます。

#### 再生を始める(ピンペリン

再生(▶) ボタンを押す。



◆ DVDによってはメニュー画面が表示される 場合があります。その場合は画面の指示にし たがってください。

#### 停止する(型)(型)

停止(■)ボタンを押す。



- ◆ 停止後に再生(►)ボタンを押すと、停止した 位置から通常再生を開始します。
- ◆ 完全に停止する場合は停止(■)ボタンを2回 押します。

### 一時停止する◯◯◯◯◯◯

ステップ再生(コマ送り)をする

一時停止(Ⅲ)ボタンを押す。



- ◆ 再生中に一時停止(III)ボタンを1回押すと一時停止します。
- ◆ DVD再生中は**一時停止(Ⅲ**)ボタンを押すご とにステップ再生(コマ送り)になります。
- ◆ 通常再生に戻る場合は再生(►)ボタンを押します。

#### 操作禁止マークについて

DVDでは、制作者の意図により、シーンによって操作が禁止されていることがあります。 その場合は右図のマークが表示されます。



### いろいろな再生をする

ここではリモコン操作を中心に記載してあります。同じ名前のボタンは本体でも同じ操作ができます。

#### 字幕(サブタイトル)を切り換える

ディスクに複数の字幕が記録されているときは、リモコンボタンで切り換えることができます。

#### 字幕切換ボタンを押す。

押すごとに、字幕が切り換わります。

字幕切換

3種類の字幕が選択できることを示します。



サブタイトル 01/03 革語

- ◆ 字幕を表示させたくないときは**非表示**を選択します。

#### 音声(オーディオ)を切り換える♥♥♪

ディスクに複数の音声が記録されているときは、リモコンボタンで切り換えることができます。

#### 音声切換ボタンを押す。

押すごとに、音声が切り換わります。

3種類の音声が選択できることを示します。



| |オーディオ 1/3: AC3 3/2.1CH 英語

音声フォーマット

◆ 音声が1つしか記録されていないディスクでは、操作禁止マーク○が表示されます。

#### スロー再生(低速再生)

ディスクを低速再生することができます。

#### スローボタンを押す。

押すごとに、再生速度が変わります。

┌(前へ) 1/2→1/4→1/8→1/16 -通常再生


◆ スロー再生中に再生(►)ボタン を押すと通常再生に戻ります。

#### サーチ(高速再生) (ピンピン

ディスクを高速再生して希望の場所を探すこと ができます。

#### サーチ(◄◄/▶▶) ボタンを押す。

押すごとに、再生速度が変わります。



◆ サーチ中に再生(►)ボタンを押すと通常再生に戻ります。

#### スキップ(飛び越し) (シンペン)

ディスクのチャプターやトラックを、飛び越したり出だしに戻ったりすることができます。

#### スキップ(I◄◄/▶▶I) ボタンを押す。

#### **▶▶**I ボタンを押す

押すごとに、次のチャプターまたはトラックに飛び越して再生を始めます。



#### |◀◀ ボタンを押す

1回押すと、再生中のチャプターまたはトラックの出だしに戻ります。

その後は押すごとに、前のチャプターまたは前のトラックの出だしに戻って再生を始めます。

ースキップー



#### CMスキップ(ジ)(DVD)

約27秒先に飛び越すことができます。

#### CMスキップボタンを押す。

押すごとに、約27秒先に飛び越します。



◆ CMが1分間以上続くときは複数回押します。

#### リピート再生(繰り返し)(ピン(ピン

ディスク全体やタイトル、トラックなどを繰り返し再生することができます。

チャプター:再生中のチャプターを繰り

返します。

タイトル :再生中のタイトルを繰り返し

ます。

トラック :再生中のトラックを繰り返し

ます。

すべて :ディスク全体を繰り返します。

#### リピートボタンを押す。

押すごとに、リピートモードが切り換わります。

### DVD 再生時





- ▶① チャプター
  - ② タイトル
  - ③ すべて
- ④ 通常再生

#### CD 再生時



- ▶ ① トラック
  - ② すべて
  - ③ 通常再生
- ◆ リピートボタンを繰り返し押してリピート表示 を消すと、再生中のチャプターまたはトラック から通常再生に戻ります。

#### ABリピート再生(ジン(DVD)

再生中に自分で指定した区間を繰り返し再生 することができます。

1. 再生中、リピートを開始させる場所でA-Bボタンを押す。





2. リピートを終了させる場所で、もう 一度、A-Bボタンを押す。





- ◆ 指定した区間を繰り返し再生します。
- ◆ A-B ボタンを繰り返し押してABリピート表示 を消すと、再生中の位置から通常再生に戻り ます。

#### レジューム再生(ピン(ピン)

再生を停止して電源を切った後、もう一度電源 を入れると続きから再生することができます。

1. 停止(■) ボタンを1回押す。



- 2. 電源を切る。
- 3. もう一度電源入れると、停止した位置から再生が始まります。
- ◆ ディスクを入れ換えるか、ディスクを完全に停止すると、停止位置の記憶が解除されます。
- ◆ DivX/MP3/JPEGなどを記録したデータ ディスクではサポートしていません。

#### タイムサーチ機能(SD)(DVD)


タイトルや、チャプター、トラック番号を直接入力したり、それぞれの先頭からの時間を指定してお好きな位置から再生を始めることができます。

### タイムサーチボタンを押す。



#### DVD 再生中

押すごとに、次のように切り換わります。

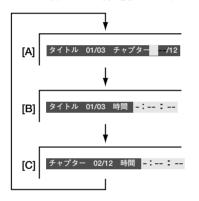

#### A: タイトル、チャプター番号を選んで 再生。

① [A]を選んで左方向ボタンでタイト ル番号を反転させる。

#### タイトル --/03 チャプター --/12

- ② 数字ボタンでタイトル番号を入力 する。
- ③ 右方向ボタンでチャプター番号を 反転させる。

#### タイトル 01/03 チャプター --/12

- ④ 数字ボタンでチャプター番号を入力する。
- ◆ ディスクまたはシーンによっては、上記操作の 一部が禁止されている場合があります。

B/C: 指定したタイトル、またはチャプター の先頭からの時間を入力して再生。


- ① [B]または[C]を選ぶ。
- ② 数字ボタンで時間を入力する。

(例)5分25秒を指定→「10/0、10/0、5、2、 5」の順に押す。

◆①の操作の後に左方向ボタン(◆)を押すと、タイトル番号またはチャプター番号を入力して指定できます。入力すると自動的にカーソルが時間に移ります。

#### CD再生時

押すごとに、次のように切り換わります。

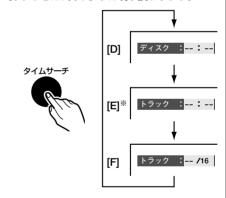

※Eは、CD再生中のときのみ表示されます。

D/E: ディスクまたは再生中のトラックの先 頭からの時間を入力して再生。

- ① **[D]**または**[E]**を選ぶ。
- ② 数字ボタンで時間を入力する。
- (例)1時間5分25秒を指定→「1、10/0、5、2、 5」の順に押す。

#### F: トラック番号を選んで再生。

- (1) [F]を選ぶ。
- ② 数字ボタンで番号を入力する。

#### ブックマーク再生(ジン・ジン

お好きなシーンでブックマークを付けておくと、いつでもその位置に移動することができます。マークは12ヶ所まで付けることができます。

#### ブックマークを付ける

1. 再生中にブックマークボタンを 押す。

ブックマーク画面が表示されます。





2. マークをしたいシーンになったら 再生(►)ボタンを押す。





- ◆ 右方向ボタン(◆)を押してブックマークの 枠を移動します。次にマークしたいシーンに なったら、再生(►)ボタンを押します。同様に して、12ヶ所までマークを付けることができ ます。
- ブックマークの枠は、順番に関係なく方向ボタン(♠/♣/◆/◆)で好きな枠を選んで、マークを付けることができます。
- ◆ すでにマークされた枠を選んで停止(■)ボタンを押すとブックマークは消去されます。
- ◆ 電源を切ったりディスクトレイカバーを開けると、すべてのブックマークが解除されます。

#### ブックマークを使う

1. ブックマークボタンを押す。

ブックマーク画面が表示されます。

- 方向ボタン(◆/◆/◆/◆)を押し、 再生したいブックマークを選ぶ。
- 3. 再生(▶) ボタンを押す。

ブックマークされた位置から再生が始まり ます。

#### 順不同に再生する(シンペン)

ディスクのチャプターやトラックを、順不同に再生することができます。

シャッフル:全てのチャプター(トラック)を 順不同に1回ずつ再生して停止

します。

ランダム : チャプター(トラック)を順不同に 再生し続けます。同じチャプター (トラック)が連続して再生される こともあります。

1. 停止中または再生中に再生モードボタンを押す。

押すごとに、再生モードが切り換わります。

**手生モード** 



- ・① シャッフル
  - ② ランダム
- ③ プログラム ・④ 通常再生
- ◆ 再生中にシャッフルまたはランダムを 選んだ場合、再生中のチャプター(トラック)が終了したあと順不同に再生が 始まります。
- 2. 停止中の場合、再生(►) ボタン を押す。

シャッフルまたはランダム再生が始まり ます。



#### プログラム再生(ピン(『ソロ〉

ディスクのチャプターやトラックを、好きな順にプログラムして再生することができます。 プログラムは20チャプター(トラック)まで登録することができます。

#### 1. 再生モードボタンを押し、プログ ラムを選ぶ。

押すごとに、再生モードが切り換わります。



- ① シャッフル ② ランダム
  - ③ プログラム
- ◆ 再生中でも停止中でも操作できます。
- 2. 再生したいタイトルとチャプター (DVD)またはトラック(CD)を入 力する。

#### DVD再生時

#### プログラム:タイトル(13) チャプター(2)

- 01 タイトル: 13チャプター: 01 06 タイトル: --チャプター: --
- <u>02</u> タイトル:--チャプター:-- <u>07</u> タイトル:--チャプター:--
- 03 タイトル:--チャプター:-- 08 タイトル:--チャプター:--
- **04** タイトル:--チャプター:-- **09** タイトル:--チャプター:--
- 05 タイトル:--チャプター:-- 10 タイトル:--チャプター:--

#### 終了 開始 次へ 🕞

- ※数字が入力されていないときは「開始]表示 はされません。
- ◆ カーソル(反転表示)が
  - 01にあることを確認し 1 2 3
  - て、タイトル、チャプ 4 5 6
  - ターの順に数字ボタン 789 で入力します。



#### (例)

- タイトル3、チャプター15を指定 →「3、+10、5 の順に押す。
- タイトル23、チャプター20を指定 →「+10、+10、3、+10、10/0 の順に押す。
- ◆ カーソルが 02 に移動します。
- ◆ 同様に、2番目以降のプログラムを入力 します。
- ◆ カーソルの移動は方向ボタン(♠/♣/ **◆**/**→**)で行います。
- ◆ 10プログラム以上入力するときは「次へ] を選択し再生(▶)ボタンを押します。

#### プログラム・トラック(01\_16)

<b>01</b> 03	06
02	<del>                                      </del>
03	08
04	09
03 04 05	10
	終了 開始 次へ 🕞

- ※数字が入力されていないときは「開始」表示 はされません。
- ◆ カーソル(反転表示)が[01]にあることを 確認して、数字ボタンで入力します。

#### (例)

- トラック3を指定
- (1)(2)(3)
- →「3 |を押す。
- (4)(5)(6)
- トラック10を指定 → 「10/0 |を押す。



- トラック25を指定 →「+10、+10、5 |の順に押す。
- ◆ カーソルが 02 に移動します。
- ◆ 同様に、2番目以降のプログラムを入力 します。
- ◆ カーソルの移動は方向ボタン(♠/♣/ **◆**/**→**)で行います。
- ◆ 10プログラム以上入力するときは「次へ」 を選択し再生(▶)ボタンを押します。
- 3. [開始]にカーソルを移動し、再生 (▶)ボタンを押す
  - ◆ プログラムした順に再生が始まります。
  - **◆ スキップ**(I◀◀/▶►I)ボタンを押すとプロ グラムされた順にチャプター(トラック) を飛び越します。
  - ◆ サーチ(◄◄/▶►)ボタンを押すと早送 り、早戻しができます。
  - ◆ プログラム画面で「**停止** |を選ぶかディス クを完全に停止すると、すべてのプログ ラムが解除されます。

#### DVDのメニュー再生(DVD)

ディスクにメニュー画面が記録されているとき は、次のようにして表示することができます。

#### トップメニューを表示する

1. 再生中または停止中にトップメ ニューボタンを押す



- ◆トップメニュー画面が記録されていると きでも、一定のシーンで操作が禁止され ている場合があります。
- 2. 方向ボタン(♠/♣/♣/→)または 数字ボタンでメニューの内容を 選ぶ
  - ◆ 操作方法はディスクによって異なります。 詳しくはソフトのジャケットなどをご参照 ください。

#### タイトルメニューを表示する

1. 再生中または停止中にメニュー ボタンを押す



- ◆ タイトルメニュー画面が記録されている ときでも、一定のシーンで操作が禁止さ れている場合があります。
- 2. 方向ボタン(♠/♣/♣/♣)または 数字ボタンでメニューの内容を に報
  - ◆ 操作方法はディスクによって異なります。 詳しくはソフトのジャケットなどをご参照 ください。

#### ズーム再生(『V『)

映像を拡大、または縮小することができます。

#### ズームボタンを押す。

押すごとに、ズーム倍率が変わります。



- ► (1) 2X
  - ② 3X
  - (3) 4X
  - **4** 1/2
  - (5) 1/3
  - 6 1/4
- ⑦ 通常再生
- ンを押すと、表示位置を移動することができ ます。
- ◆ ズームボタンを繰り返し押してズーム表示を 消すと、通常再生に戻ります。

#### 数字ボタンで直接選択するぐ♪

CDのトラックをリモコンの数字ボタンで直接選 んで再生を始めることができます。

#### 数字ボタンで好きな トラックを選ぶ。

- (1)(2)(3)
- 4 (5) (6)
- (7)(8)(9)

(例)



トラック3を指定→「3 |を押す。 トラック10を指定→「10/0」を押す。 トラック25を指定→「+10、+10、5」の順に押す。

- ◆ 指定したトラックから再生が始まります。
- ◆ ディスクに記録されているトラック数以上の 数字は受け付けません。

### 消音(ミュート)にする(シン

音声を一時的に消すことができます。

#### 消音ボタンを押す。

消音



- ◆ 消音ボタンをもう一度押す と、元の音量に戻ります。
- 再生中でも停止中でも操作 できます。

## OSD(オン·スクリーン·ディスプレイ)を使った操作

### 基本操作◯♡◯♡♡

画面上にいろいろな機能のアイコンを表示させ、リモコンで選んだり、操作することができます。 この画面上の表示をOSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)といいます。 OSDを使った操作は、ほとんど一定の操作方法で行えるので大変便利です。

#### 1. OSDを表示させる。

ディスク再生中にOSDボタンを押すとオン・スクリーン表示になります。



2. メニューを選ぶ。

リモコンの左右方向ボタン(◆/◆)で項目を選びます。画面で反転表示になっている部分が、選択された項目です。



3. リモコンの上下方向ボタン(♠/ ◆)で内容を選択する。



4. OSD画面を終了するときはOSD ボタンを押す。



◆ 約10秒間操作がない場合も、OSD画面は自動的に終了します。

#### OSD画面例

再生中のディスクの種類 再生時間 メニューアイコン DVD とデオ 0: 26: 27 TIE Chapte Audo Schill Ress Part Part 21/35

選択されているメニューの内容表示

#### メニューアイコン

#### DVD再生時

プログログライトルを選択します。

\*\*\*<sup>79-</sup> **Chapter** : チャプターを選択します。
\*\*-ディ\* **Audio** : 音声を選択します。

Repeat: リピートモードを選択します。

#### CD再生時

Track: トラックを選択します。

**L/R** : 音声出力モードを選択します。

Audio: CDでは機能しません。Repeat: リピートモードを選択します。

◆ ディスクの制作者の意図により、機能が選択 できない場合があります。その場合は操作 禁止マーク ◇ が表示されます。

◆ 操作する機能によって、使用するボタンが 異なります。

#### タイトルを選ぶ(DVD)

OSDを使って、指定したタイトルへ移動するこ とができます。

1. OSDボタンを押す.

OSD



ディスク再生中にOSDボタン を押すとオン・スクリーン表 示になります。

2. 左右方向ボタン(◆/◆)で 「Title を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で タイトルを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定するこ ともできます。

#### (例)

タイトル04を指定→「4 |を押す。

タイトル10を指定→「10/0 |を押す。

**タイトル12を指定→** 「+10、2 lの順に押す。

- 1 2 3 (4)(5)(6) 7 8 9 (10/0) (+10)
- ◆ 選択したタイトルから再生が始まります。
- ◆ ディスクに記録されているタイトル数以上 の数字は受け付けません。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

### チャプターを選ぶ(DVD)

OSDを使って、指定したチャプターへ移動する ことができます。

1. OSDボタンを押す、

OSD



ディスク再生中にOSDボタン を押すとオン・スクリーン表 示になります。

2. 左右方向ボタン(◆/◆)で 「Chapter を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で チャプターを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定するこ ともできます。

#### (例)

チャプター04を指定→「4 |を押す。 **チャプター10を指定→** 「10/0」を押す。 チャプター12を指定→「+10、2 lの順に 押す。

- (1)(2)(3)
- (4)(5)(6)
- (7)(8)(9)
- ◆ 選択したチャプターから再生が始まります。
- ◆ ディスクに記録されているチャプター数以 上の数字は受け付けません。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

### 音声(オーディオ)を選ぶ (DVD)

ディスクに複数の音声が記録されているときは、OSDを使って、音声フォーマットや言語を選択することができます。

1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタンを押すとオン・スクリーン表示になります。

2. 左右方向ボタン(✦/✦)で 「Āudio」を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で音声 フォーマットや言語を選ぶ。



- ◆ 選択した音声で再生されます。電源を切ったりディスクを完全に停止すると、初期設定に戻ります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

### 字幕(サブタイトル)を選ぶ(()

ディスクに複数の字幕が記録されているときは、OSDを使って、字幕を選択することができます。

1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタ ンを押すとオン・スクリーン 表示になります。

2. 左右方向ボタン(◆/→)で 「Subtitle |を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で字幕を 選ぶ。



- ◆ 選択した字幕が表示されます。電源を切ったりディスクを完全に停止すると、初期設定に戻ります。
- ◆ 字幕を表示させたくないときは**非表示**を選択します。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

#### リピート再生(繰り返し)

OSDを使って、ディスク全体や、タイトル、チャプターを繰り返し再生することができます。

1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタン を押すとオン・スクリーン表示 になります。

2. 左右方向ボタン(✦/✦)で 「Repeat」を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で リピートモードを選ぶ。



**チャプター**: 再生中のチャプターを繰

り返します。

タイトル : 再生中のタイトルを繰り

返します。

すべて : ディスク全体を繰り返し

ます。

OFF :通常再生。

- ◆ 選択したリピートモードは、解除するまで機能し続けます。
- ◆ リピートを解除したいときはOFFを選ぶか ディスクを停止します。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

#### CDのトラックを選ぶ(SD)

OSDを使って、指定したトラックへ移動することができます。

1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタン を押すとオン・スクリーン表 示になります。

2. 左右方向ボタン(◆/→)で
「Track |を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で トラックを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定することもできます。

(例)

トラック04を指定→ 「4」を押す。 トラック10を指定→ 「10/0」を押す。 トラック12を指定→ 「+10.2 |の順に押す。

1 2 3

(4) (5) (6) (7) (8) (9)



- ◆ 選択したトラックから再生が始まります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

#### 音声出力モードを選ぶ<sup>CD</sup>

OSDを使って、音声の出力方法を切り換えることができます。

1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタン を押すとオン・スクリーン表 示になります。

左右方向ボタン(◆/◆)で
 「L/R |を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で 出力方法を選ぶ。



モノ(左): 左の音声を出力します。モノ(右): 右の音声を出力します。モノミックス:左右の音声をミックスし

て出力します。

ステレオ : ステレオで出力します。

- ◆ 通常は「ステレオ」にしておきます。
- ◆ 選択した方法で出力されます。電源を切ったリディスクトレイカバーを開けると、初期設定に戻ります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

#### CDのリピート再生(SD)

OSDを使って、ディスク全体や、トラックを繰り 返し再生することができます。

1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタン を押すとオン・スクリーン表 示になります。

2. 左右方向ボタン(◆/→)で 「Repeat |を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(**◆/**◆) で リピートモードを選ぶ。



トラック: 再牛中のトラックを繰り返し

ます。

**すべて**: ディスク全体を繰り返します。

OFF : 通常再生。

- ◆ 選択したリピートモードは、解除するまで機能し続けます。
- ◆ リピートを解除したいときは、OFFを選ぶか ディスクを停止します。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを 押します。

### 初期設定を変更する

#### 設定内容の説明

本機では、テレビへの対応や音声出力方法など、様々な設定がされています。 これらの初期設定値を、お使いの接続機器などに合わせて変更することができます。 設定内容は次のようになっています。( で囲まれた項目が工場出荷時に設定されています。)

#### TV表示(ディスクによっては設定が有効にならない場合があります。)

#### ノーマル/PS:

本機を通常のテレビに接続するときに選択します。 ワイドスクリーン映像を再生した場合は左右がカットされます。



#### ノーマル/LB:

本機を通常のテレビに接続するときに選択します。ワイドスクリーン映像を再生した場合は上下に黒い帯が表示されます。



#### ワイド:

本機をワイドスクリーンテレビに接続するときに選択します。



#### 全

般

設

定

#### TVタイプ

#### PAL:

ヨーロッパなどで採用されているテレビのタイプです。

#### マルチ:

PALとNTSCのテレビタイプに合わせて、自動的に切り換わるテレビに接続するときに選択します。

#### NTSC:

日本国内(ほかにアメリカなど)で採用されているテレビのタイプです。

#### OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)言語

英語と日本語が選べます。

#### キャプション

クローズドキャプションの**ON**(出力する)、**OFF**(出力しない)を選びます。

#### スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのONまたはOFFを選択します。

スクリーンセーバーをONにすると5~6分間映像が停止するか、操作がなかった場合、スクリーンセーバー画面になります。

オ

デ

オ

の

設

定

#### ダウンミックス

Lt/Rt:マルチチャンネルトラックを左右のチャンネルに振り分けます。 ステレオ:マルチチャンネルトラックをステレオに振り分けます。

#### ドルビーデジタル設定

#### デュアル・モノ

ステレオ: ステレオで出力されます。

モノ(左): 左右のチャンネルに左チャンネルの信号が出力されます。

モノ(右): 左右のチャンネルに右チャンネルの信号が出力されます。

**モノミックス**: 5.1チャンネルディスクのときのみ機能して、各チャンネルをモノにミックスします。

#### ダイナミックレンジ(OFF)

ドルビーデジタルディスクを再生するとき、最大音量と最小音量の幅を圧縮して、小音量でも音声を聞き取りやすくすることができます。

OFFが圧縮無しで、FULLがダイナミックレンジを最大限圧縮します。

#### チャンネルイコライザ

#### EQのタイプ

再生している音楽のジャンルや音質の好みに合わせて、8種類のパターンから イコライザのタイプを選択することができます。

イコライザのパターン: なし(フラット)、ロック、ポップ、ライブ、ダンス、 テクノ、クラシック、ソフト

#### 3D処理

#### バーチャルサラウンド

バーチャルサラウンドのON、OFFを選択します。

#### リバーブモード

再生している音楽のジャンルや音質の好みに合わせて、8種類のパターンから 残響音のタイプを選択することができます。

リバーブのタイプ: OFF、コンサート、リビングルーム、ホール、バスルーム、 洞窟、アリーナ、教会

**- 29 -**

※「基本設定」はディスクの停止中のみ操作できます。

#### オーディオ、サブタイトル、ディスク・メニュー

音声、字幕、ディスクメニューのそれぞれで、再生時の言語を選択します。 ディスクに記録されている指定言語が、この設定よりも優先されます。 特に指定言語が記録されていないときは、この設定にしたがいます。

設定可能言語:英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語

#### 親による管理

子供に見せたくないソフトなどのレベルを設定して、規定値よりも高いレベルの ソフトを再生できないようにすることができます。

例えばレベル "3 PG" に設定すると、それ以上のレベルのソフトは再生されません。 設定レベルは "1 G" から "8 アダルト" までの範囲です。

#### DivX(R) VOD

#### **DRM CODE**

このコードは、DRM(デジタル著作権管理)で保護されたDivX(R)VODコンテンツを再生するときに利用します。このコードを登録して入手したビデオは、この製品のみで再生することができます。

#### ※確認方法

32ページの手順にしたがって基本設定メニューからDivX VODを選択し、リモコンの再生(▶) ボタンまたは本体のENTER(確定) ボタンを2度押します。

「YOUR REGISTRATION CODE IS:」の後の8ケタの英数字がDivX VOD Registration Codeです。

#### 初期值

#### リセット

工場出荷時の設定に戻します。

#### パスワードモード

ON: パスワードが有効になり、「親による管理」(視聴制限)は選択できない状態にな

OFF: パスワードが無効になり、「親による管理」(視聴制限)が選択できます。

#### パスワード

変更:パスワードを変更をするときに選択します。

基

設

本

定

パスワードの設定

#### 全般設定を行う

1. ディスク再生中、または停止中に 設定ボタンを押す。



2. 全般設定が選択されていること を確認して再生ボタンを押す。



3. 上下方向(♠/♣)ボタンで設定 する項目を選び、再生(►)ボタ ンを押す。

上図の例では「TV表示」を選んでいます。

4. 上下方向(♠/♣)ボタンで設定 する項目を選び、再生(►)ボタ ンを押す。

上図の例では「ワイド」を選んでいます。

- 左方向(◆)ボタンで前のメニュー に戻る。
- 下方向(♣)ボタンで「メインページ」を選択して、再生(►)ボタンを押す。

続けて設定するときは メインページ 別の項目を選びます。 メインページ

メインページ メインページに戻る


下方向(♥)ボタンで「セットアップの終了」を選択し、再生(►)ボタンを押す。

セットアップの終了

設定画面が終了します。

#### オーディオの設定を行う

1. ディスク再生中、または停止中に 設定ボタンを押す。



2. 上下方向(♠/♣)ボタンで「オーディオの設定」を選び、再生ボタンを押す。



3. 上下方向(♠/♣)ボタンで設定 する項目を選び、再生(►)ボタ ンを押す。

上図の例では「スピーカー設定」を選んでいます。 もう一度サブメニュー画面が出ます。

4. 上下方向ボタンで項目を選び、 再生(►) ボタンを押す。

右側のメニューが選択されます。

- 5. 上下方向ボタンで項目を選び、 再生(►)ボタンを押す。
- 6. 左方向 (◆) ボタンで前のメ ニューに戻る。
- 7. 下方向(♥)ボタンで「オーディオ 設定」を選択し、再生(►)ボタン を押す

続けて設定するときは別の項目を選びます。

- 8. 下方向(♣) ボタンで「メインページ」を選択して、再生(►) ボタンを押す。
- 9. 下方向(♥)ボタンで「セットアップの終了」を選択し、再生(►)ボタンを押す。

設定画面が終了します。

#### 基本設定を行う

1. ディスク停止中に設定ボタンを 押す。



2. 上下方向(♠/♣)ボタンで「基本 設定」を選び再生(►)ボタンを 押す。



3. 上下方向(♠/♣)ボタンで設定 する項目を選び、再生(▶)ボタ ンを押す。

上図の例では「オーディオ」を選んでいます。

4. 上下方向(♠/♣)ボタンで設定 する項目を選び、再生(►)ボタ ンを押す。

上図の例では「フランス語」を選んでいます。

- 左方向(◆)ボタンで前のメニュー に戻る。
- 下方向(♥)ボタンで「メインページ」を選択して、再生(►)ボタンを押す。

続けて設定するときは メインページ 別の項目を選びます。 メインページに戻る

7. 下方向(♥)ボタンで「セットアップの終了」を選択し、再生(►)ボタンを押す。

セットアップの終了

設定画面が終了します。

#### パスワードモードの設定を行う

1. ディスク再生中、または停止中に 設定ボタンを押す。



2. 上下方向(♠/♣)ボタンで「パスワードの設定」を選び再生(►)ボタンを押す。



- 3. 「パスワードモード」を選び、再生 (►) ボタンを押す。
- 4. 上下方向 (♠/♣) ボタンでONま たはOFFを選び、再生 (►) ボタ ンを押す。

前の設定を変更する場合パスワードが要求されます。

パスワード	
OK	

5. 数字ボタンでパスワードを入力する。

パスワードは5桁です。工場出荷状態では「99999」に設定されています。

- 6. 再生(▶) ボタンを押す。
- 7. 下方向(♣) ボタンで「メインページ」を選択して、再生(►) ボタンを押す。
- 8. 下方向(♥)ボタンで「セットアップの終了」を選択し、再生(►)ボタンを押す。

設定画面が終了します。

#### パスワードを変更する

1. ディスク再生中、または停止中に 設定ボタンを押す。



2. 上下方向(♠/♣)ボタンで「パスワードの設定」を選び再生(►)ボタンを押す。



3. 「パスワード」を選び、再生(►) ボ タンを押す。



4. 「変更」が選択されるので、再生 (▶) ボタンを押す。



5. 数字ボタンで旧パスワードを入 力する。

パスワードは5桁です。工場出荷状態では「99999」に設定されています。



- 6. 新パスワードを入力します。
- 7. 新パスワードをもう一度入力し、 再生(►)ボタンを押す。

パスワードが変更されます。

- 8. 下方向(♥)ボタンで「メインページ」を選択して、再生(►)ボタンを押す。
- 9. 下方向(♥)ボタンで「セットアップの終了」を選択し、再生(►)ボタンを押す。


設定画面が終了します。

### DivX/MP3/JPEGファイルを再生する

本機では、パソコンなどで作成したDivX動画をはじめ、高音質なままファイルサイズを小さくできるMP3ファイルや、デジタルカメラなどで広く使われているJPEG画像を再生することができます。

- 再生するファイルには拡張子が「.avi」「.divx」(DivXファイル)、「.mp3」(MP3ファイル)、「.jpg」(JPEGファイル)以外のデータを混ぜないでください。
- ・「.avi」にはDivXファイル以外のものもありますのでご注意ください。
- ・異なったファイル形式に上記の拡張子を付けることは避けてください。 大きな雑音が発生する恐れがあります。

ファイル:音楽CDのトラック(曲)の相当します。 フォルダ:ファイルを収納しているフォルダです。 ファイルやフォルダは階層構造になっています。

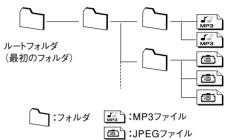

#### 準備

#### メディアをセットする

### ◆ ディスクを再生するとき

電源を入れ、ディスクをセットする。 (16ページ参照)

- ◆ メモリーカードを再生するとき
  - 電源を切る。
  - SD/SDHCメモリーカードをカードスロット に入れる。



- 電源を入れる。
- ※ SD/SDHCメモリーカードを抜き差しするときは必ず電源を切ってください。

### 再生するメディアを選択する




※ 記録された環境や記録状態、メディアの製造メーカーなどによっては、本機で再生できない場合があります。

#### メニュー画面から選んで再生する

1. メディアを選択する。

メディアの情報を読み込んでメニュー画面 が表示されます。

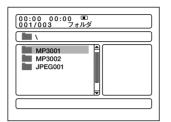


下方向(♥)ボタンを押して開きたいフォルダを選び、再生(►)ボタンを押す。

フォルダの中身が表示されます。

目的のファイルが表示されるまで、フォルダの選択を繰り返します。

一番上にある「…」フォルダを選択すると、1つ 上のフォルダへ移動します。

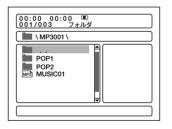

3. 再生するファイルを選び、再生 (►) ボタンを押す。

再生が始まります。



◆ 画像を表示するときは、ファイルサイズによっては表示に時間がかかることがあります。

#### いろいろな再生

#### 再生モードを切り換える

ファイルのみを一覧表示させることができます。

#### 停止中に再生モードボタンを押す。

押すごとに、ファイルリストモードとノーマルモードが切り換わります。





ファイルリストモード表示

再生(►)ボタンを押すと再生が始まります。 異なった形式のファイルが混在している場合 は、選んだファイル形式と異なったファイルの前 まで再生して停止します。

#### スキップ(飛び越し)

## 再生中にスキップ (I◀◀/▶▶I) ボタンを押す。

押すごとに、前後のファイルに飛び越します。 再生中のフォルダを越えてスキップすることは できません。

#### リピート再生(繰り返し)

#### ファイルを選んでリピートボタンを押す。

押すごとに、シングルリピート、フォルダR、フォルダ(通常再生)が切り換わります。

**シングルリピート:**ファイルを繰り返します。 フォルダR(フォルダリピート):

フォルダ内の全ファイルを繰り返します。

### 順不同に再生する(DivX/MP3)

シャッフル/ランダム再生ができます。(20ページ)

#### 再生中に再生モードボタンを押す。

押すごとに、シャッフル、ランダム、フォルダ(通常再生)が切り換わります。



#### JPEGファイルのいろいろな再生

JPEGファイルの再生中に一定の操作をすることで、様々な機能を楽しむことができます。 ファイルサイズによっては表示に時間がかかることがあります。

#### 前後の画像にスキップする

ボタンを押して前後の画像にスキップします。

#### 画像表示中にスキップボタンを押す。

前の画像へ 次の画像へ



◆ シングルリピート再生中は機能しません。

#### スライドショーの切換効果を選ぶ

スライドショーで画像が切り換わるときの特殊 効果を選ぶことができます。

本機は15種類の切換効果を選ぶことができます。

#### 画像表示中に再生モードボタンを 押す。

押すごとに、切換効果が変わります。



上へワイプ

#### サムネールモードで選ぶ

画像を9ファイルずつ縮小表示させることができます。

1. 画像表示中に停止(■) ボタンを 押す。



2. 方向ボタン(♠/♣/◆/◆)で再生 したい画像を選択し、再生(►)ボ タンを押す。

次の9ファイル分を表示するには「次へ」を 選択します。

選んだファイルから再生が始まります。

ボタン機能を表示する 各ボタンの機能説明を表示します。

1. 画像表示中に停止(■) ボタンを 押す。

画像が9ファイルずつ縮小表示されます。



2. 方向ボタン(♠/♣/♠/→)を押し 「メニュー |を選ぶ。

各ボタンの機能説明が表示されます。

#### 画像を反転表示する

画像を上下に反転させたり、左右に反転(ミラー)させることができます。

#### 画像表示中に上方向(♠)ボタン、 または下方向(♣)ボタンを押す。

押すごとに、反転を繰り返します。



#### 画像を回転表示する

画像を90度ずつ左回りに回転させたり、右回りに回転させることができます。

### 画像表示中に左方向(◆)ボタン、 または右方向(◆)ボタンを押す。

押すごとに、画像が90度ずつ回転します。

左回りに回転 右回りに回転

#### 画像を拡大/縮小する

画像を拡大したり、縮小したりすることができ ます。


1. 画像表示中にズームボタンを押す。

画面左上にズームマークが表示されます。



2. サーチ(◄◄/▶▶)ボタンを押す。

▶▶ :押すごとに、3段階に拡大します。






◆ 元のサイズに戻すときはズームボタンを押します。

#### 拡大した画像を上下左右に移動する

1. 画像を拡大する。



方向ボタン(♠/♣/♠/♠)を押して上下左右に移動する。

### 液晶画面を調節する

液晶画面の明るさや、彩度、表示サイズを変更することができます。

#### 画面の明るさを調節する

モニター

1. 再生中または停止中に、本体のMONITORボタンまたはリモコンの画面調節ボタンを押す。

押すごとに、次のように切り換わります。

明るさ調節画面

- ┌ ① 明るさ
  - ② 彩度
- \_ ③ 表示モード
- 2. 明るさ調節画面を表示し、左右方向ボタン(◆/→)で調節する。

#### 画面の彩度を調節する

1. 再生中または停止中に、本体のMONITORボタンまたはリモコンの画面調節ボタンを押す。

押すごとに、次のように切り換わります。

- うに切り換わります。 彩度調節画面
- ▶ ① 明るさ
  - ② 彩度
- \_ ③ 表示モード
- 2. 彩度調節画面を表示し、左右方向ボタン(◆/→)で調節する。

#### 画面の表示モードを切り換える

1. 再生中または停止中に、本体のMONITORボタンまたはリモコンの画面調節ボタンを押す。

押すごとに、次のように切り換わります。

- ┌ ① 明るさ
  - ② 彩度
- □ ③ 表示モード

表示モード切換画面




\_\_\_\_ 08

標準モード


2. 表示モード切換画面を表示し、左右方向ボタン(◆/◆)で切り換える。

押すごとに、次のように切り換わります。

①全画面モード



② 標準モード



### 故障と思われる症状ですが...

#### 故障と思われる症状が出た場合、もう一度下の表にしたがって確認してください。

症状	対 応
電源が入らない。	<ul><li>・ 本機とACアダプターとの接続が確実か、ご確認ください。</li><li>・ パッテリーパックが本機に確実にはめ込まれているか、ご確認ください。</li><li>・ パッテリーパックは、あらかじめ充電してからご使用ください。</li><li>・ 高温/低温下では使用できない場合があります。</li></ul>
ディスクが再生できない。	<ul> <li>ディスクをクリーニングしてから再度お試しください。</li> <li>本機で再生できる規格のディスクか、ご確認ください。</li> <li>テレビ番組を録画したDVDは、ファイナライズ処理を施してください。</li> <li>ディスクトレイ内でディスクがしっかりと固定されているか、ご確認ください。</li> <li>ディスクはラベル面を上にして固定してください。</li> <li>本機内に結露が無いか、ご確認ください。ディスクを取り出し、本機の電源を1時間ほどオンの状態にしてください。</li> </ul>
映像が出ない。	<ul> <li>・テレビとの接続が確実か、ご確認ください。</li> <li>・本機に付属しているAVケーブルをご使用ください。</li> <li>・別の端子にケーブルを接続していないか、ご確認ください。</li> <li>・外部入力モードへの切り換えなど、テレビ側の操作が適正か、ご確認ください。</li> <li>・本機の「TVタイプ (NTSC/PAL)」の設定が適正か、ご確認ください。</li> <li>・ビデオデッキやDVDレコーダーなどを経由している場合は、直接テレビに接続してください。</li> </ul>
音が出ない。	<ul> <li>本機の音量(ボリューム)が最小になっていないか、ご確認ください。</li> <li>ヘッドホンが差し込まれたままになっていないか、ご確認ください。</li> <li>テレビやアンプとの接続が確実か、ご確認ください。</li> <li>テレビやアンプの音量操作が適正か、ご確認ください。</li> </ul>
音質が悪い。	<ul><li>・ 本機の「オーディオの設定」が適正か、ご確認ください。</li><li>・ テレビやアンプとの接続が確実か、ご確認ください。</li><li>・ 本機に携帯電話を近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。</li></ul>
リモコンが効かない。	<ul> <li>工場出荷時は、電池が放電しないように保護シートが挟まれています。この保護シートを丁寧に引き出してから使用してください。</li> <li>本機の電源が入っているか、ご確認ください。</li> <li>リモコンを本機の受光部に向けて操作してください。</li> <li>リモコンと本機の間にある障害物を取り除いてください。</li> <li>電池を新しいものと交換してください。</li> </ul>
カーアダプターが差し込 めない。	<ul><li>・ 2種類の太さに対応するため、キャップが付いています。キャップを取り外して、先端を細くしてください。</li></ul>

### 技術仕様

画	面画素数	800 (水平)×480 (垂直)×3 (RGB)
   	ーザー	波長650nm
テ	レビ方式	PAL/MULTI/NTSC
周	波数応答	20Hz~20KHz±1dB
SI	1比	95dB以上
オ-	ディオ歪み十ノイズ	-80dB (1KHz) 以下
<b>F</b> -	ァンネルセパレーション	85dB以上
ダー	イナミックレンジ	85dB以上
出	オーディオ出力	出力レベル:2V±10% 負荷インピーダンス:10kΩ
カ	ビデオ出力	出力レベル:1Vp-p±20% 負荷インピーダンス:75Ω、不均衡、負極性
電		DC9V 2.2A
許	容動作温度	5~35℃
消	費電力	20W以下
寸	 法	190×142×29 mm
重	里	約 720 g(バッテリーパックを除く)

#### 付属充電バッテリーパックの使用時間の目安。

DVD再生時、液晶表示 ON	約 5時間
DVD再生時、液晶表示 OFF	約 6時間

<sup>※</sup> 液晶パネルは高い精度の技術で製造されていますが、画素欠けや常時点灯する画素が生じる場合があります。必ずしも故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

<sup>※</sup> 上記仕様は参考値です。また、仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

### 著作権について

- ◆ 著作物を無断で複製、放送、有線放送、上映、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)などを行なうこと は、法律により禁止されています。
- ◆ 本機は、米国の特許およびその他の知的財産権によって保護された著作権保護技術を搭載しています。 この著作権保護技術の使用にはマクロビジョン社の許可が必要であり、同社の許可がない限りは、一般 家庭および特定の視聴用に制限されています。 また、解析(リバースエンジニアリング)や改造は禁止されています。
- ◆ 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ◆ Dolby、ドルビー、およびダブルD記号「DI は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ◆ DVDロゴは、DVDフォーマットロゴライセンシングの商標です。
- ◆ SDメモリーカードおよびSDロゴは、SD Associationの商標です。
- ◆ SDHCメモリーカードおよびSDHCロゴは、SD Associationの商標です。
- ◆ DivX, DivX Certifiedおよび関連するロゴは、DivX, Inc.の登録商標です。

#### DivX Videoについて:

DivX(R)は、DivX、Inc.が開発したデジタルビデオフォーマットです。 この製品は、DivX Videoを再生できることを正式に認証されたDivX Certified機器です。

#### DivX Video-on-Demandについて:

DivX(R) Video-on-Demand (VOD) コンテンツを再生するためには、このDivX Certified機器を登録す る必要があります。この機器のDivX VOB登録コードを確認し、登録作業の中でその登録コードを入力して ください。

[重要事項: DivX VODコンテンツは、DivX DRM (Digital Rights Management=デジタル著作権管理) システムで保護されており、登録されたDivX Certified機器での再生のみに制限されています。 登録されていない機器でDivX VODコンテンツを再生しようとしても、"Authorization Error"と表示され、 そのコンテンツは再生できません。

詳細については、www.divx.com/vod をご覧ください。

#### バッテリーパックのリサイクルについて

不要になったバッテリーパックは廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店へお持ちく ださい。その際は、金属端子部にセロハンテープなどを貼って絶縁してください。 バッテリーパック(充電式電池)の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店については、 有限責任中間法人JBRCのホームページ(http://www.ibrc.com)を参照してください。

### **MEMO**

### **MEMO**

#### 困ったときは

本書をお読みいただいても問題が解決しないときは、まずはホームページの『FAQ(よくあるご質問と答え)』をご活用ください。

http://www.bluedot.co.jp/support/

### BLUEDOT® 株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-22-2 E,S 林ビル

E-mail: info@bluedot.co.jp http://www.bluedot.co.jp

### ブルードットサポートセンター

TEL: 0570-010080 (ナビダイヤル)

※ナビダイヤルをご利用になれない場合は 048-662-7784 まで

E-mail: support@bluedot.co.jp

0904B